



## Einbauzeichnung

Erdanker für Minitor (1,80 x 1,20 m),

Art.-Nr.: 1111270

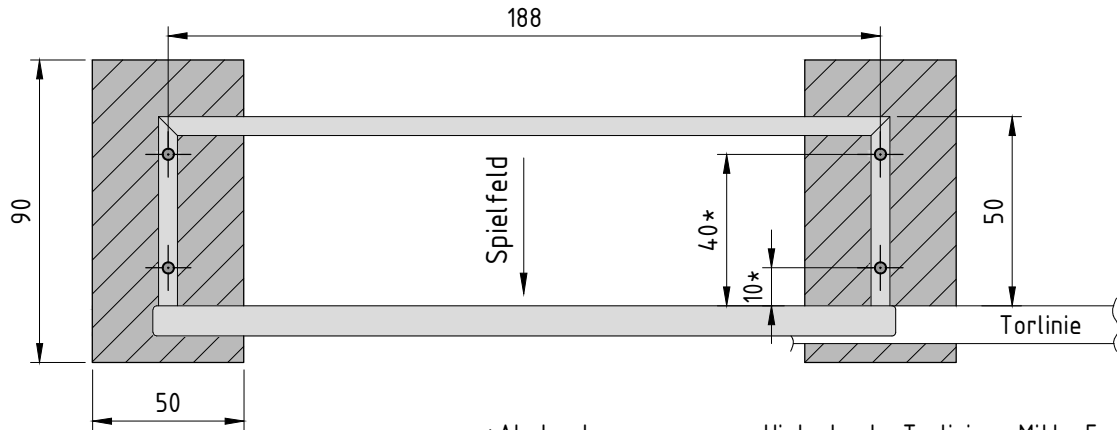

\*Abstand gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker

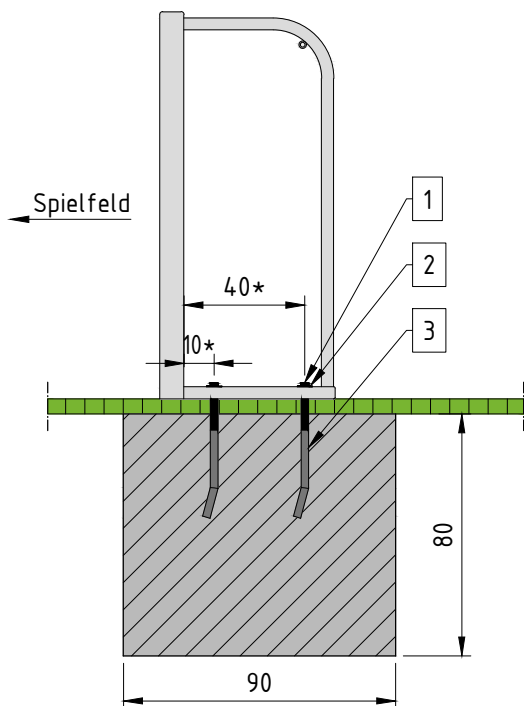

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | 4x Skt-Schraube DIN 931 M16x80  |
| 2 | 4x Unterlegscheibe DIN 9021 d17 |
| 3 | 4x Erdanker                     |

### Fundamentgröße

90 x 50 x 80 cm

Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;

Stahl / Beton Überdeckung  $c \geq 5$  cm

### ACHTUNG !

- Erdanker sind lotrecht zu setzen
- OK Erdanker = OK Gelände
- Erdanker sind zu entwässern. Anker an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Minitor zu setzen

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !