

# BEINTRAINER STEPGYM

**Trainiert die Beinbeweglichkeit, die Oberschenkel- und Wadenmuskulatur.**

**GERÄTEBESCHREIBUNG:** Gedämpfte Lager verhindern ein unkontrolliertes Schwingen der Beinhebel und erzeugen ein angenehmes Bewegungsgefühl. Die Trittflächen sind rutschfest und der Sitz ermöglicht in Kombination mit dem Griffbügel eine ergonomische Sitzposition.

**BENUTZUNG:** Gut festhalten, auf den Sitz setzen und die Füße auf die Fußplatten stellen. Die Fußplatten abwechselnd oder gleichzeitig durchdrücken und langsam wieder zurückkehren lassen. Vermeiden Sie ein vollständiges Durchstrecken der Kniegelenke und ein Beugen der Kniegelenke unter 90°.



**METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium.

**KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot.

**LAGER:** Wartungsfreie Lager.

**MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

**WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei. Wartung nach Wartungsanleitung.

**SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN EN 16630: 2015; Gedämpfte Lagerungen mit Endanschlag (verhindern freies Schwingen der Beinhebel).

## VITAGYM STEPGYM

|         | Artikelnr. |  |
|---------|------------|--|
| StepGym | 5338809    |  |




Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation  
■ Fallraum ■ Freiraum





### IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Die Dämpfung verhindert das freie Schwingen der Beinhebel und fördert eine gleichmäßige Bewegung.
- Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung entlasten den Dammbereich und die Sitzhöcker.

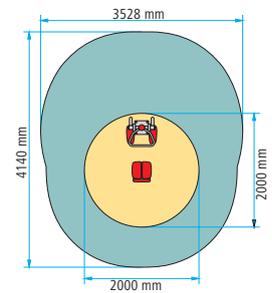

**FALLHÖHE:** < 600 mm

**FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekannte

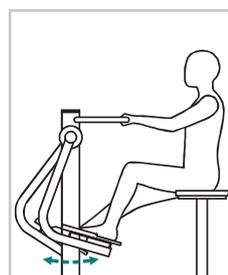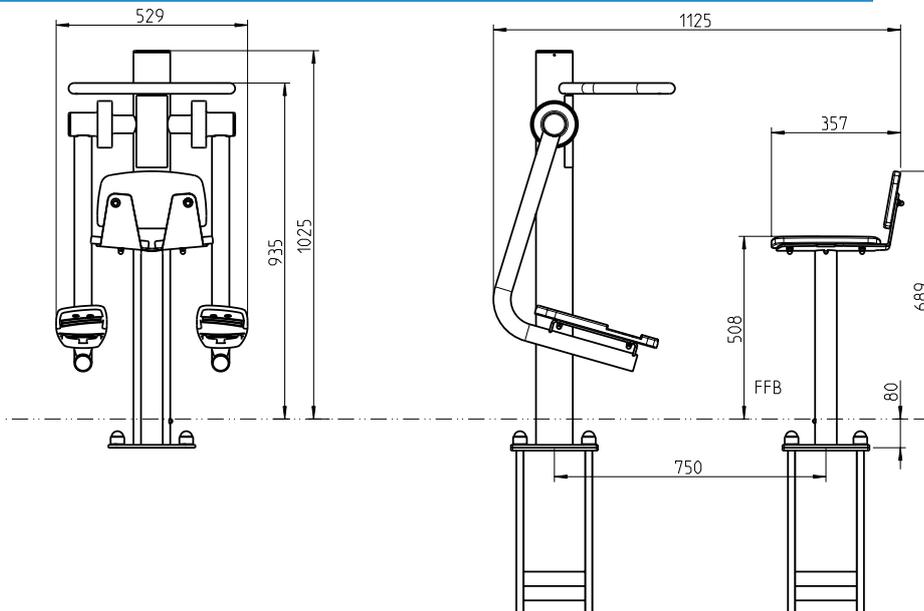

### STEPGYM

#### LIEFERUMFANG

- 2 Komplett vormontierte Gerätemodule
- 2 Fundamentanker
- 8 Muttern M20 mit Abdeckkappe
- Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung

Art.-Nr.

5338809



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

Fallraum Freiraum