



DEHNUNGSTRAINER STRETCHGYM

**Trainiert die Beweglichkeit und Flexibilität des ganzen Körpers.
Wirkt entspannend und entlastend.**

GERÄTEBESCHREIBUNG: Das Gerät dient als Festhalte- und Abstützmöglichkeit für Dehnübungen. Es kann aber auch für andere gymnastische und therapeutische Übungen z.B. mit elastischen Bändern benutzt werden.

BENUTZUNG: An dem Gerät können vielfältige Dehnübungen und auch gymnastische Übungen durchgeführt werden.



METALL: Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium.

KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot.

MONTAGE: Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentllochs.

WARTUNG: Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei. Wartung nach Wartungsanleitung.

SICHERHEIT: TÜV-geprüft nach DIN EN 16630: 2015.

VITAGYM STRETCHGYM

| Benennung | Artikelnr. | |
|------------|------------|--|
| StretchGym | 5312509 | |




Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum





IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- An den Bügeln können auch therapeutische Hilfsmittel, wie elastische Bänder befestigt werden.
- Die Beinablagen sind so geformt, dass das Bein bequem ohne Druckstellen aufgelegt werden kann.

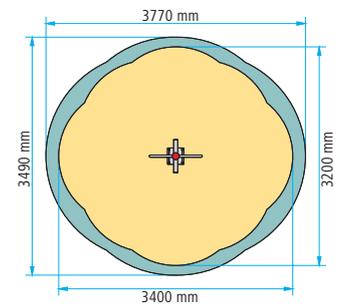

FALLHÖHE: < 1000 mm
FALLRAUM: 1500 mm umlaufend ab Gerätekannte

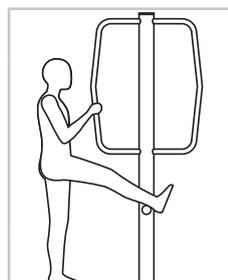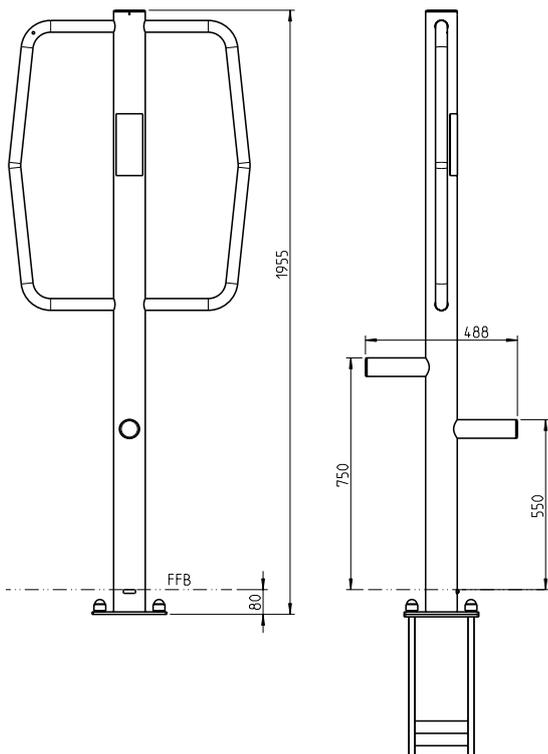

STRETCHGYM

LIEFERUMFANG

- 1 komplett vormontierte Gerätemodule
- 1 Fundamentanker
- 4 Muttern M20 mit Abdeckkappe
- Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung

Art.-Nr. 5312509



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum